


Montage handleiding **scheidingswand**

Maak eenvoudig een afscheiding met Re-board® of Multiplex in 7 stappen.

Je hebt nodig:

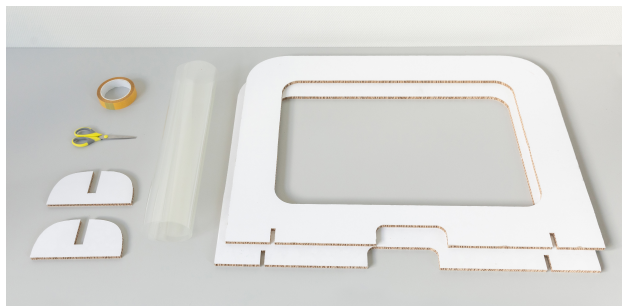

- ✓ twee lagen materiaal: wij adviseren Re-board of multiplex
- ✓ één transparante sheet, zoals [Lintec](#)
- ✓ [dubbelzijdige tape](#) (2,5 cm breed)
- ✓ optie: voeten (zodat het geheel zelfstandig staat)
- ✓ schaar

Formaat: Kies zelf een formaat voor het materiaal van jouw scheidingswand. Let op: bestel jouw transparante sheet 10 cm kleiner dan de buitenmaat van het materiaal.

Tip: Onder downloads vind je een aantal templates.



Stap 1

Plak de dubbelzijdige tape op één lange zijde van de transparante sheet. Laat de breedte van de tape aan de rand 1,25 cm overlappen.



Stap 2

Leg de transparante sheet op het materiaal en plak eerst één lengte vast met de overlappende 1,25 cm van de dubbelzijdige tape.



Stap 3

Plak nu ook de tweede lengte van de sheet op het paneel. Zorg dat de sheet op spanning blijft, dit geeft het mooiste eindresultaat.



Stap 4

Tijd om de overgebleven zijden vast te plakken.



Stap 5

De transparante sheet zit nu vast aan het materiaal. Er is nu nog ruimte tussen de transparante sheet en de rand van het basispaneel. Plak hier dubbelzijdige tape.



Stap 6

Plak het tweede paneel op het basispaneel. Let op: doe dit met beleid, dit zit direct goed vast. Zorg ervoor dat de uitsparingen (waar de voeten in komen) precies op elkaar komen. Tip: leg de bovenzijde van het basispaneel tegen een recht object.



Stap 7

Schuif de voeten in de uitsparingen zodat de afscheiding zelfstandig blijft staan. Tada! Geef jouw scheidingswand een mooi plekje!

