

Je monteert de AcousticPro deskdivider  
in zes eenvoudige stappen.

**Stap 1**

Plaats de twee alu nuts aan de onderkant van het frame door ze erin te drukken.

**Stap 2**

Bevestig de bureaulem aan het frame en draai de bijgeleverde schroeven vast met de inbussleutel. Plak vervolgens de non woven sticker over de schroeven heen. *Herhaal stap 1 en 2 voor de andere kant.*

**Stap 3**

Positioneer de deskdivider op het bureau en draai de klemmen vast.

**Stap 4 (mits koppelbaar)**

Plaats vier kleine alu nuts links en rechts van de plek waar je het frame wilt koppelen.

**Stap 5 (mits koppelbaar)**

Bevestig het koppelstuk op het frame, boven de alu nuts. De bijgeleverde schroeven draai je vast met de inbussleutel.

**Stap 6**

Tot slot klik een cornerprotector op de bovenste hoeken.

Je monteert de AcousticPro roomdivider  
in zes eenvoudige stappen.

**Stap 1**

Kantel het frame om de alu nuts te plaatsen. Deze druk je in het frame. De grootste alu nut plaats je onderaan de zijkant van het frame en de kleine alu nut aan de onderkant van het frame.

**Stap 2**

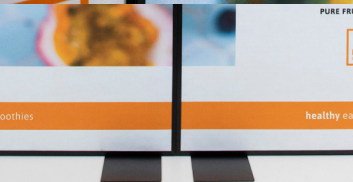
Bevestig de side plate en draai de bijgeleverde schroeven vast met de inbussleutel. Herhaal stap 1 en 2 voor de andere kant.

**Stap 3 (mits koppelbaar)**

Plaats vier kleine alu nuts links en rechts van de plek waar je het frame wilt koppelen.

**Stap 4 (mits koppelbaar)**

Bevestig het koppelstuk op het frame, boven de alu nuts. De bijgeleverde schroeven draai je vast met de inbussleutel.

**Stap 5 (mits koppelbaar)**

Plaats de alu nut aan de onderkant in het frame en bevestig hierop de heavy plate (voetplaat zonder zijbevestiging).

**Stap 6**

Tot slot klik je een cornerprotector op de bovenste hoeken.